

TMO



FW_STA



STA

2082



Neuerungen ab Frühjahr 2019

18:48



Schrift

Smart M



DIGITALFUNK
BAYERN



Kreisfeuerwehrverband

Kreisbrandinspektion


Tastenbelegung



Statusmeldungen


bleibt wie gehabt

- Status 0 = Prio Sprechen (dringender Sprechw.)
 - Status 1 = Einsatzbereit über Funk
 - Status 2 = Einsatzbereit Wache
 - Status 3 = Einsatzübernahme
 - Status 4 = Einsatzstelle an
 - Status 5 = Sprechwunsch
 - Status 6 = Nicht Einsatzbereit
- Zur Kontaktaufnahme mit der ILS
IMMER den Status 5/0 benutzen und nach Sprech-
aufforderung durch den Disponenten → sprechen
-
- Status 7 = Einsatzgebunden (RD Patient aufgenommen)
 - Status 8 = Bedingt Verfügbar (RD Zielort erreicht)
 - Status 9 = Quittung/Fremdanmeldung Leitstelle

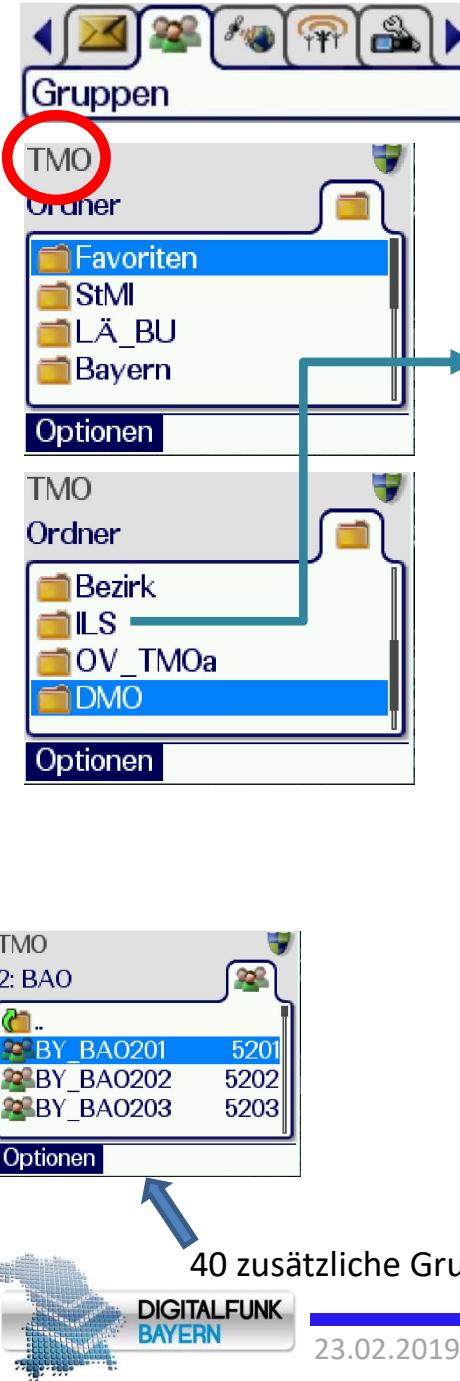

Gruppen

Neue Ordnerstruktur

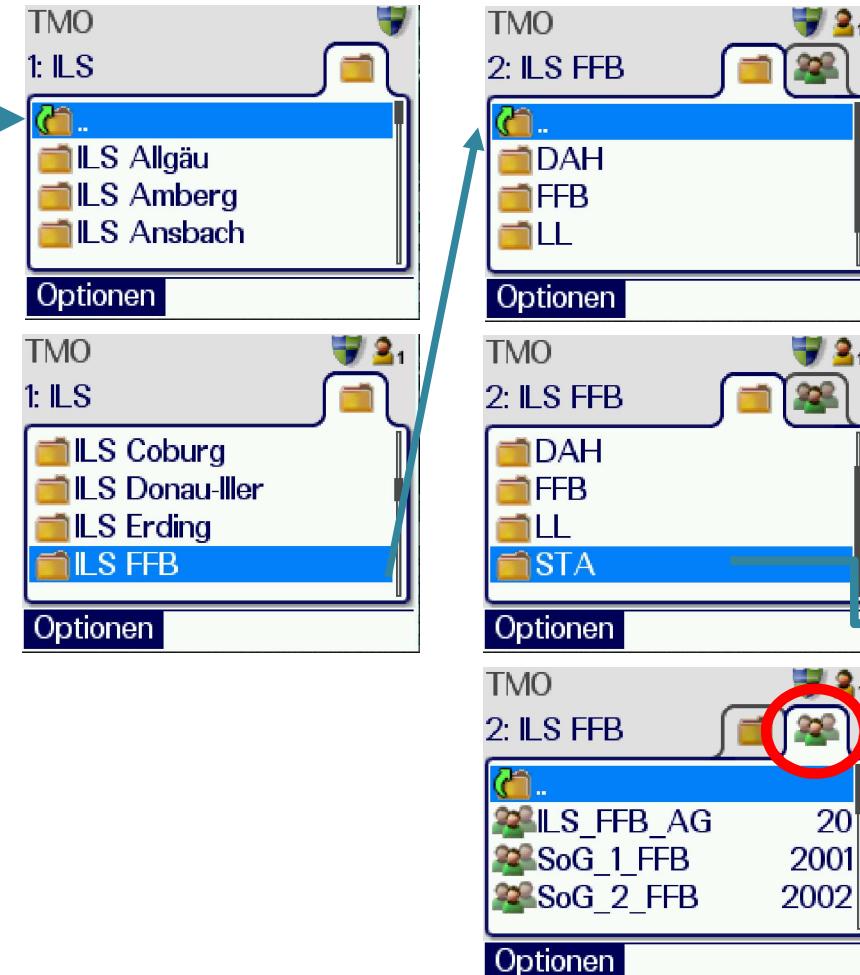

Gruppenstruktur

Ersten zwei Zahlen stehen für die ILS

→ Anrufgruppe ILS FFB = ILS_FFB_AG Kurzwahl **20**

Dann folgen die Sondergruppen im ILS-Bereich (max. 50)

→ ILS FFB hat 10 **Kw 2001 SoG_1_FFB bis Kw 2010 SoG_10_FFB**

Ab „51“ beginnen die Landkreise alphabethisch pro LKR max. 9 Gruppen

→ DAH Kw 2051-2056 / FFB Kw 2061 - 2066 / LL Kw 2071 – 2076

STA Kw 2081-2086

Gruppenstruktur

In dem Zehnerblock gilt immer die gleiche Reihenfolge

XXX1 = ZA_LKRXY Zusammenarbeitsgruppe nPOL

XXX2 = FW_LKRXY Standard FW Gruppe

XXX3 = RD_LKRXY RD Gruppe des LKR (**ACHTUNG***)

XXX4 = BR_LKRXY Bergrettungsgruppe LKR (**ACHTUNG***)

XXX5 = WR_LKRXY Wasserrettungsgruppe LKR (**ACHTUNG***)

XXX6 = KATS_LKRXY Katastrophenschutz LKR

XXX7 – XXX0 Momentan ohne Verwendung und nicht hinterlegt

*Die Verwendung kann je nach ILS eine Andere sein
(taktisches Nutzungskonzept beachten)

Kw 5810 = P_IN_BOS_ZA PP Oberbayern Nord

Kw 5812 = P_M_BOS_ZA PP München

Zusammenarbeitsgruppen mit der POL


Gleiche Kw bei den Endgeräten der Polizei



Profilauswahl



oder 3 x EIN/AUS Taste drücken und
Profil mittels Drehknopf auswählen

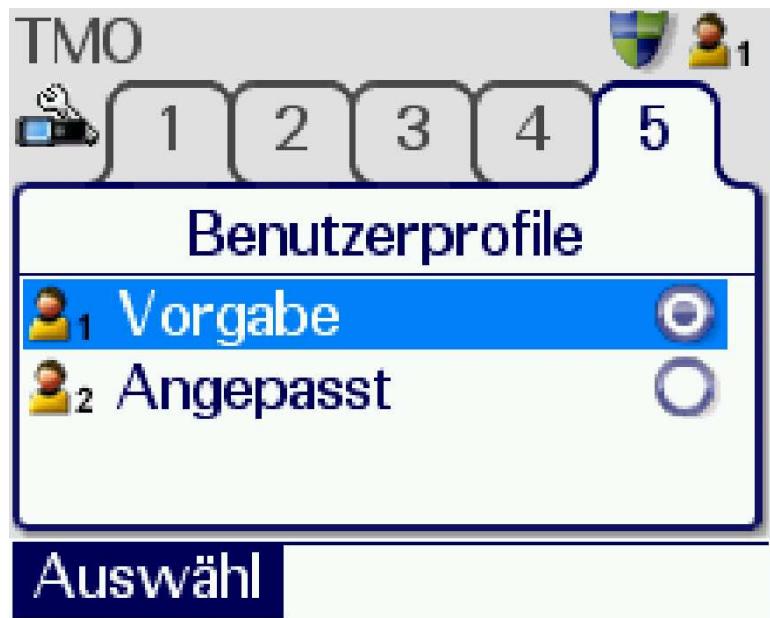

Profil 1 Vorgabe = Standardprofil

Profil 2 Angepasst = z.B. für Führungskraft


*Lautstärke kann nahezu lautlos
gestellt werden

*Systemsounds werden durch gleichen
Piepton wiedergegeben (SDS, Status,
Quittung)

*Zusätzlich zu den Systemsounds vibriert das
HRT bei (Einzelrufen, SDS, Status und
Quittungen)

Smart Menü

Neue Reihenfolge und Funktionen

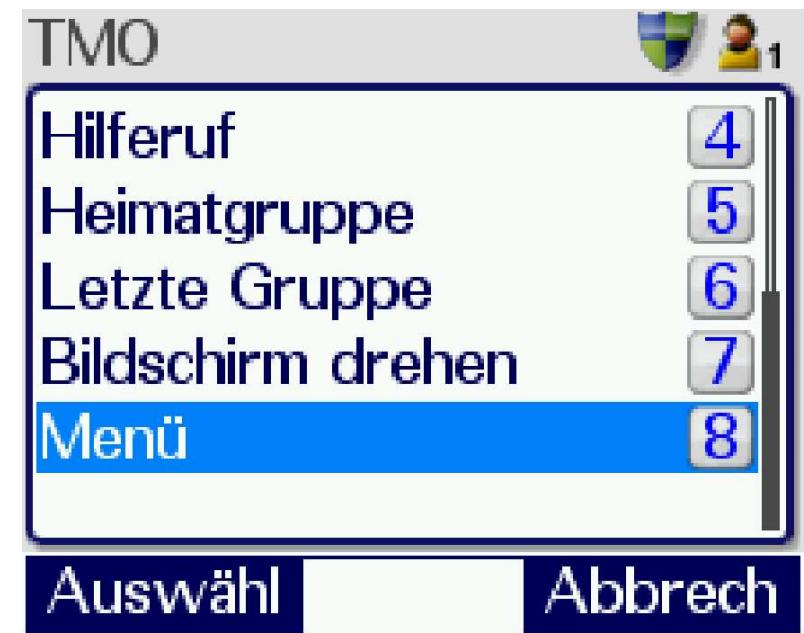

Smart Menü

1 Favoriten

- STA

TMO

FW_STA

FW_DAH

FW_FFB

FW_M#

FW_LL

FW_TÖL

FW_WM

Kw 2082

Kw 2052

Kw 2062

Kw 2652

Kw 2072

Kw 3062

Kw 3072

ZA_STA

BR_STA

RD_STA

WR_STA

KATS_STA

RD_FFB

Kw 2081

Kw 2084

Kw 2083

Kw 2085

Kw 2086

Kw 2063

DMO

307_F* Kw 307



Neue Gruppe am Ende des Favoritenordners hinzufügen



Wenn richtige Gruppe gefunden
mit PTT Taste bestätigen



Gruppe aus dem Favoritenordner löschen



Position senden



Auf Aufforderung der ILS drücken, zur genauen Bestimmung des Einsatzortes bzw. Standort des Funkgerätes.





Smart Menü

4 Hilferuf

- Startet einen Einzelruf zur ILS (Dispatcherruf)
- Es muss keine Gruppe gewählt sein
(„Gruppe nicht verfügbar“)
- Es wird ein Vollduplexgespräch aufgebaut (**Ressourcen!**)
- Def. AS-BY: Der Hilferuf ist Teil der Notrufdienste und soll verwendet werden, wenn eine Einsatzkraft in einem fremden Bereich keine Kommunikationsmöglichkeit zur Örtl. ILS hat, Unterstützung durch diese benötigt, aber keine Gefahr für Leib und Leben besteht (Abgrenzung Notruf)

Smart Menü

5 Heimatgruppe


„HOMEFUNKTION“



- Schaltet in der jeweiligen Betriebsart (TMO/DMO) auf die vorher definierte Heimatgruppe
- Heimatgruppen sind nicht vorprogrammiert und müssen erst festgelegt werden. (sonst rotes X)

Festlegung der Heimatgruppe

- Gruppe schalten die als Standardgruppe gewünscht wird, funktioniert TMO/DMO

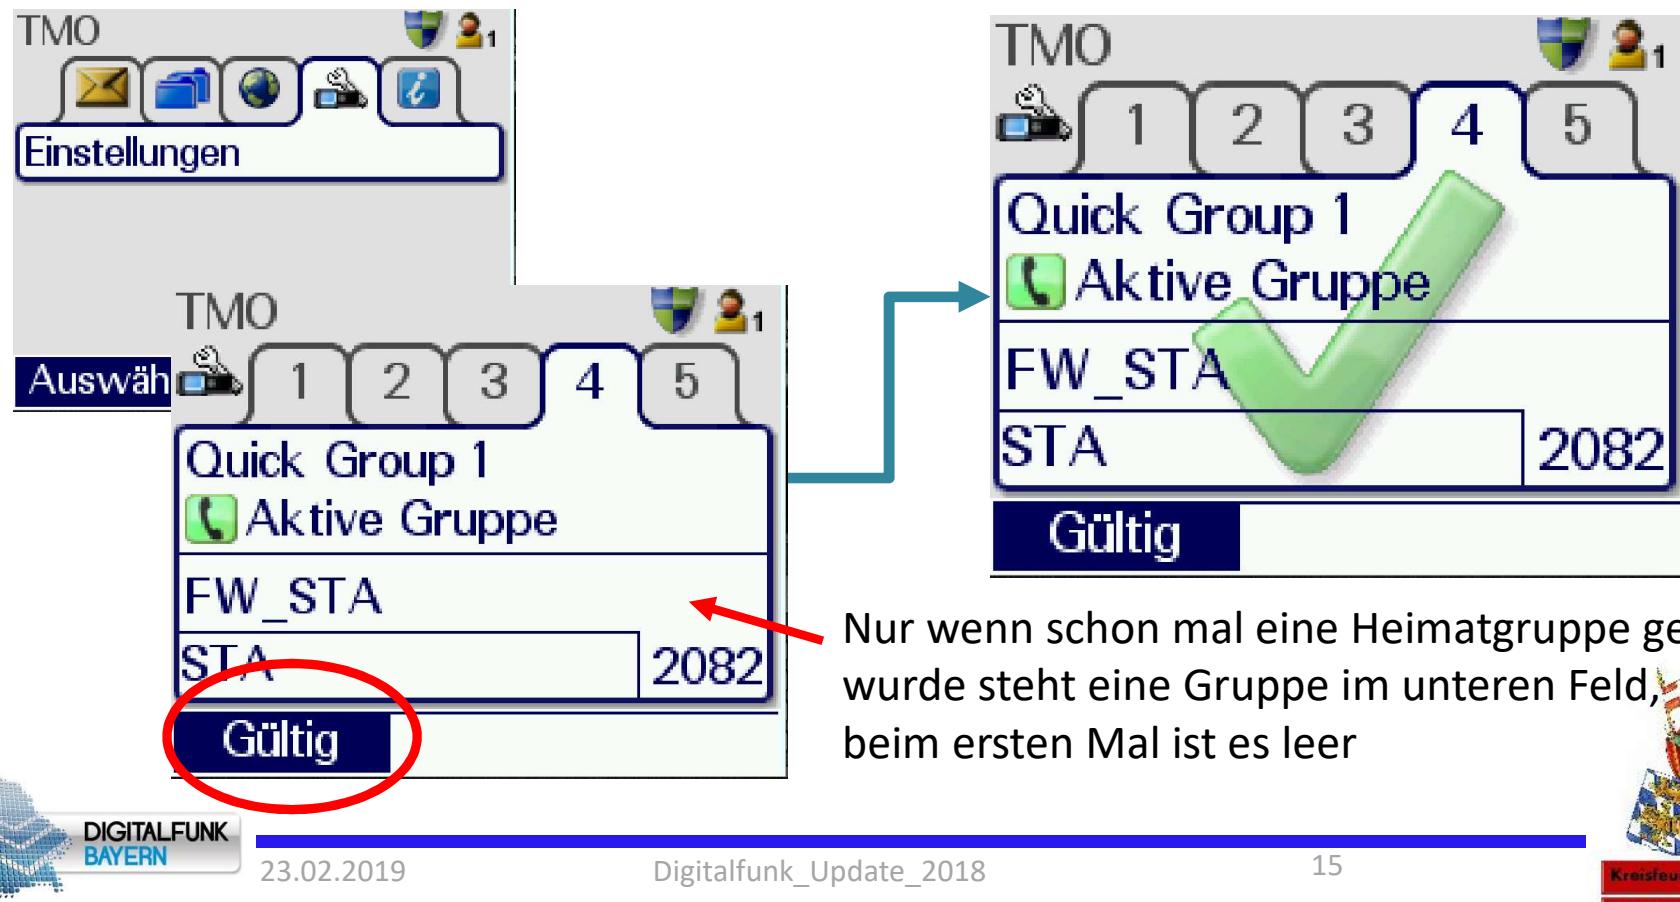

Smart Menü


6 Letzte Gruppe



- Schaltet auf die zuvor gewählte Gruppe
- Geht im TMO wie auch DMO. Schaltet jedoch nicht von TMO auf DMO oder umgekehrt.
- Funktioniert auch nach AUS/EIN

Bildschirm drehen

Beim MRT ist an Position 7 die TAG/Nach Umschaltung

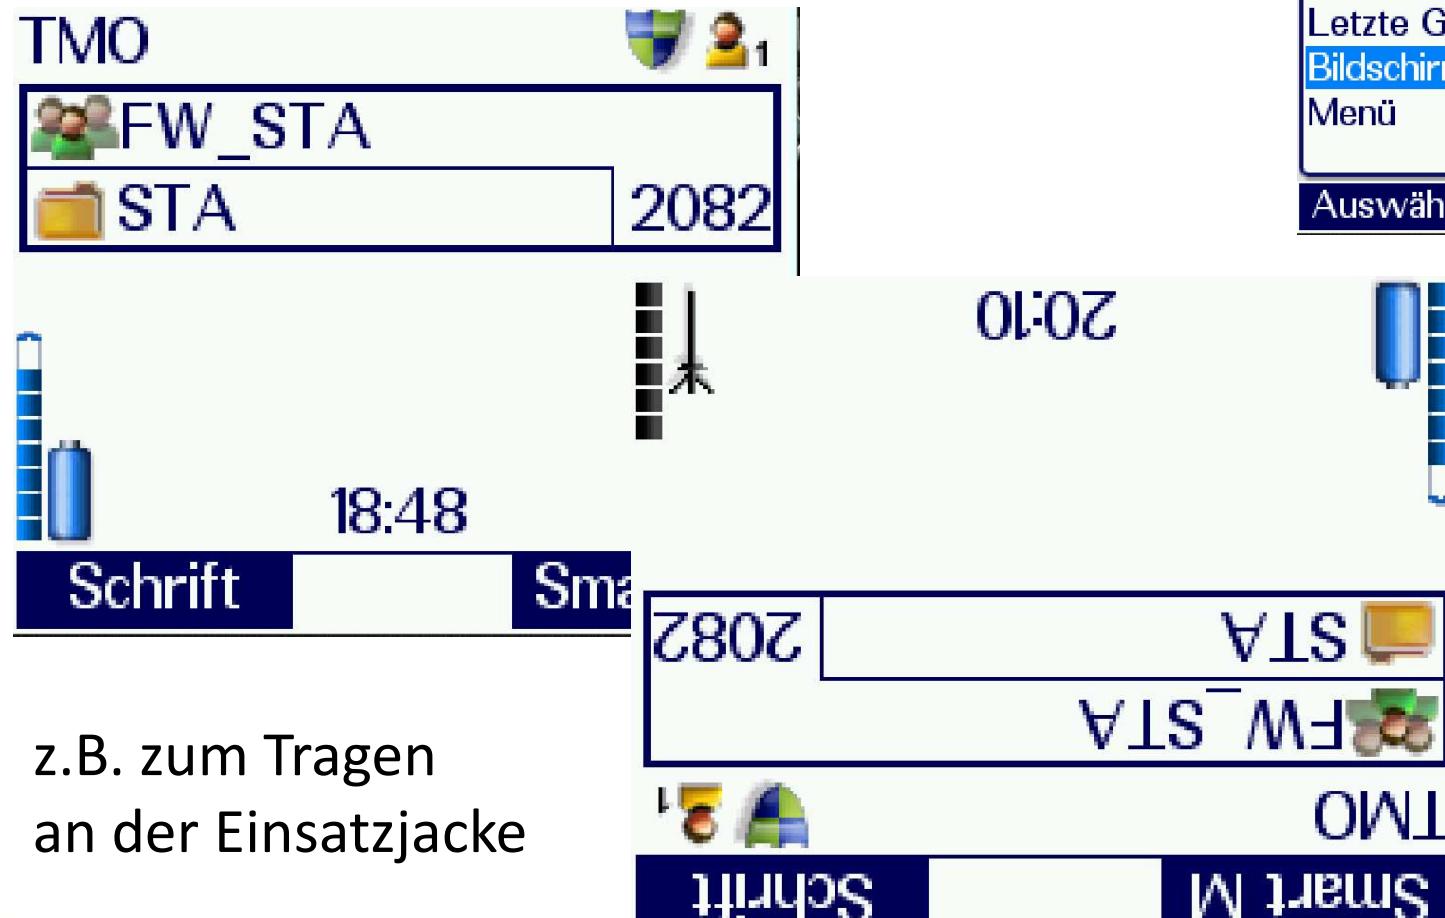

z.B. zum Tragen
an der Einsatzjacke



Senden und Empfangen

Sprechen



Senden = Sprechen

Anzeige der eigenen ISSI-lang und der im Telefonbuch hinterlegte Funkrufname

Empfangen = Gruppengespräch

Anzeige der ISSI-lang des sprechenden und der im Telefonbuch hinterlegten Funkrufname

Gruppengespräch



Telefonbuch

- Das Telefonbuch ist statisch und verborgen auf dem Funkgerät hinterlegt und kann nur nach Änderung in der Programmiersoftware mittels Update auf jedem einzelnen Gerät geändert und korrigiert werden.
- d.h. Flächenänderung sind immer erst mit dem nächsten Pflichtupdate möglich.

Displayhelligkeit




Auswahl über Drehknopf
oder
+ - Taste



Akkumenü

*2797

Aktuelle nutzbare Kapazität des Akkus. Bei zu großer Differenz zum Wert darüber
→ Akku tauschen

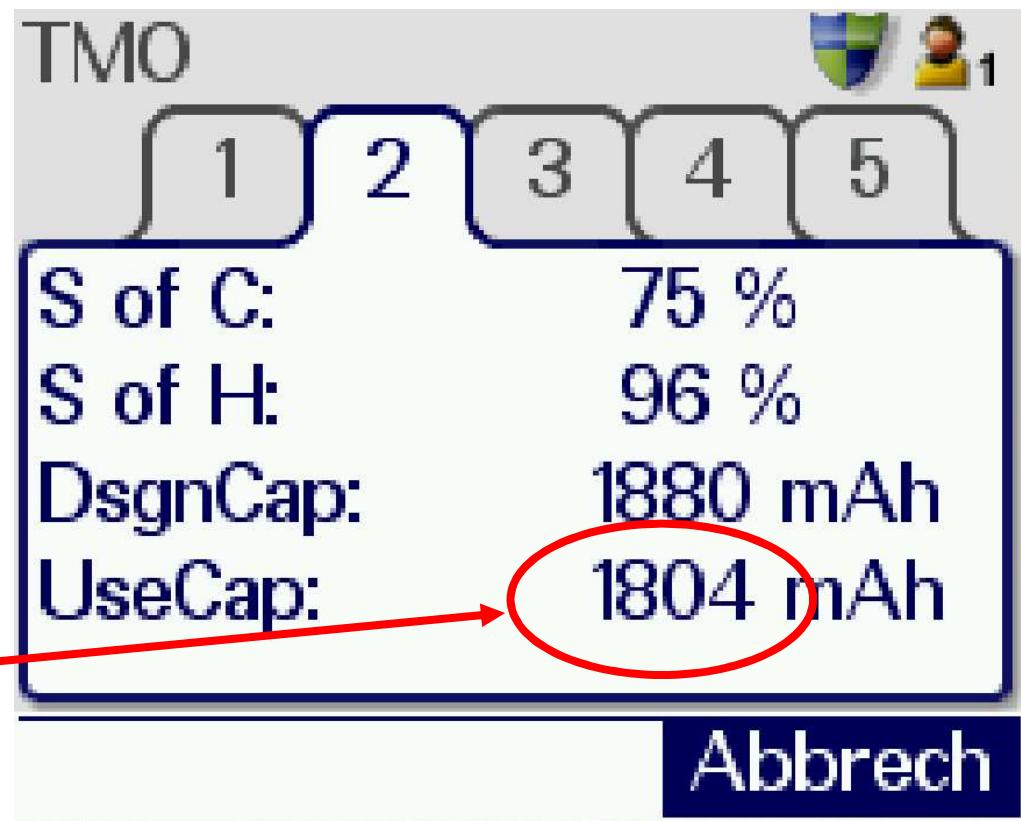

Was ist sonst noch neu...

- Notruf jetzt auch im Fallbackmodus möglich

→ geht dann an alle BOS übergreifend die sich in der Fallbackzelle befinden

- Funkgeräte buchen sich immer in eine vorhandene Netzversorgte Zelle ein und bleiben nicht in der Fallbackzelle hängen.

- Warteschlangenfunktion im DMO

Es wird ein Warteschlangenbetrieb simuliert, d.h. wie im Netzbetrieb bleibt man auf der PTT Taste bis man die Sprechberechtigung bekommt.

- DMO Notrufstatus

wenn ein FuG im DMO einen Notruf absetzt, wird zu dem Sprachnotruf zus. noch eine SDS, an alle Gruppenteilnehmer mit Funkrufname(Telefonbuch) bzw. ISSI des Notrufenden mit Zeit und Datum, gesendet.

Was ist sonst noch neu...

- Technische Statusquittung

wenn kein Funkgerät der ILS die gesendete Statusmeldungen auswertet,
wird dies im Endgerät als Fehler angezeigt.

Quellen:

- Digitalfunk Update 2018 „Was ist neu“ TTB ZRF FFB
- Veröffentlichungen AS-BY
- PP TTB A
- Selectric Homepage

Neuerungen 2019/2020

Geräteserie Selectric
SC 20/21 und HBC 3



Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!

